骨層散份有限公司 ● 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 **景層的**1080-005438 [0800-005438 [0800-1080-到2586299 e-mail: cs®sampo.com.tw

12 NAMA2 NAMA2 NAM	益掛育劇界新以章式蓋並뱭日買觸妥幹必務精 ※ 野教故彭 〇		
選輯/定期/ACMIC MATANA ACMIC MATA	其及 十八承峰、 <u>你做,管</u> 般光蹙, 而表印, 而恐樣, 此 都 都 在, 而強, 管 強 不 使 即, 縣 天 ● 。 內 圖 碑 號 另 立 下 体 异 斯 法 以 是 可 是 可 是 可 是 可 是 可 是 可 是 可 是 可 是 可 是		
 原專意主※ 國別半獎殷限讓所書題呆效別限組別其, 初用藥商所營須用型品重量家本 ● 「C 放銀別書題別去決順, 告 所不啉聚與旋览金號旋謀數未限日實觀容內書題別 ● 「百 公實規訊委務稅必當品重本 ● 新墨賽及不亦內間限銀別五雖, 告一二次剛修不育成※ 健戰旋擊成之路15歲人旋擊此災天泊由 ● 	雕墨的歌機機 wf.moo.oqmes.www/i.qtrl 附上内壓一次,章打蓋並與日買觸葉與實料阻應,益點的歌觀辨点 司客,務閱實及文中一張日買觸自后公本育專飲,(回審及品重書家心) 路線尼公與距離登 。益點受專以書戲和本示點值主制發閱卦前商野工文后公本分並,有另普及翻線有留 圖碑翻另接烟※		
異態			
蘇計千事	(年本)		
	陳日並出		
OGMAS # 書題A品 新寶寶	線部 K2-B∀04Ø 機部		

保證書印製於説明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



微電腦電子鍋使用説明書

KS-BA04Q

User Manual

各部名稱

1 計量杯

11 電源線

- 2 飯匙架
- 3 飯匙
- 4 湯勺
- 5 內蓋
- 6 內鍋
- 7 控制面板
- 8 上蓋
- 9 提把手
- 10 本體



特別注意事項

- 1. 必須使用接地的牆式插座,插頭要注意插緊。切勿用萬用插座與其它電器同時使用
- 2. 不使用時,不要將電源線插入插座內
- 3. 電源線插到插座時,須插到底,否則會因接觸不良而導致元件過熱燒壞
- 4. 電子鍋不要放在不平穩、潮濕或靠近其它火源、熱源的地方,否則會受到損壞或發生故障
- 5. 煮飯時,蒸氣口非常的灼熱,切忌將臉或手靠近蒸汽口,以防燙傷
- 6. 煮飯或保温時,不可用布巾等異物蓋住蒸氣口,否則容易發生故障
- 7. 鍋體和鍋蓋嚴禁用水沖洗或浸在水裡,以免破壞其電器絕緣性能而發生危險
- 8. 如果器具的電源線損壞,為避免危險,必須使用專用的電源線來更換
- 9. 內鍋不能放在其它爐子上加熱,否則容易變形
- 10. 保温不要超過24小時,以免變味

1. 顯示窗

- 。沒有插上電源時,顯示窗不顯示任何畫面
- 。插上電源後,機體處於待機狀態,"開始"燈閃爍,顯示窗"△"指向"煮飯"功能

2. "功能選擇" 鍵

- 。插上電源後,按"功能選擇"鍵可選擇各種功能
- 。"△"指向相應的功能,功能循環選擇如下:
 - →煮飯→快煮→粥/湯→冷飯加熱-

3. "開始" 鍵

。插上電源後,選擇某種功能後,按"開始"鍵,則"開始"燈亮,進入該功能的工作過程

4. "定時" 鍵


- 。煮飯、快煮和粥/湯,可以選擇定時功能,冷飯加熱不能選擇定時功能
- 。定時功能是設定煮飯結束時間
- 。按"定時"鍵進入定時設置狀態

5. "+" "-" 鍵

。選擇定時設置狀態後,用"+"和"-"鍵調整定時結束時間

6. "營養保溫/關" 鍵

- 。在待機狀態時,按此鍵,進入營養保温過程
- 。在功能選擇狀態、工作狀態或保温狀態時,此按鍵可取消所有的設置,回到待機狀態
- 。煮飯、快煮、冷飯加熱完成後,進入營養保温過程,"營養保温/關"燈亮
- 。粥/湯功能完成後不進入營養保温過程,當"營養保温/關"燈閃爍,表示該功能已完成,可以食用

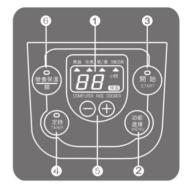

準備工作

- 1. 用計量杯取米 (一平杯米約為180克)
 - 。使用其它容器洗米,注意淘洗乾淨
 - 。最好不用內鍋直接淘米,以免擦傷內鍋的不粘塗層或因碰撞而使鍋體變形,影響內鍋的使用壽命與 品質
- 2. 將淘洗乾淨的米放入內鍋,根據對應的米種和相應功能選擇合適的水位線加入適當的水量(如:煮飯 3 杯米,則加水到煮飯水位刻度"3 "處),可根據個人的口味少量增減水量
 - 。加水量不要超過最高水位
 - 。在"快煮"功能中,最好煮中少米量
- 3. 用乾布將內鍋外表面擦乾,放入鍋體內,然後壓下鍋蓋,直到聽到"卡喳"一聲
 - 。內鍋切忌放在其它爐子上加熱,否則會因高温而變形,其它容器不可代替內鍋放在電熱盤上使用
 - 。內鍋的不粘塗層符合食品級標準,對人體健康無害,請放心使用
 - 。確認鍋蓋巳蓋好,若鍋蓋沒有蓋好,煮飯效果會受到影響





- 1. 連接好電源,用"功能選擇"鍵選擇需要煮飯的功能,顯示窗的"△"指向相應功能
 - 。 煮飯:該功能適合各種米量煮飯,效果同樣理想
 - 。快煮:該功能適合快速煮飯的需要,最好煮中小米量
- 2. 按"開始"鍵,進入相應功能的工作過程
 - 。"開始"燈亮,顯示窗顯示"--"
 - 。 進入燜飯狀態,顯示窗倒計時顯示結束時間
 - 。各功能燜飯時間如表一
- 3. 煮飯完成後,自動進入營養保温狀態
 - 。為防止米飯結塊不好吃,最好在淮入營養保温30分鐘內將飯翻鬆
 - 。建議快煮功能進入營養保温狀態10分鐘以後再食用
- 4. 使用完成後按"營養保温/關"鍵,進入待機狀態,拔下電源
 - 。盛飯時,必須使用附帶的飯勺,以免刮傷內鍋的不粘塗層
 - 。停止保温時,一定要按"營養保温/關"鍵,使電子鍋處於待機狀態,再拔掉電源線插頭
 - 。各功能煮飯時間表二(僅供參考),煮飯時間會根據電壓、水米量、水温、米質的不同而稍有 變化





功能	煮飯	快 煮
時間(分鐘)	40~50	30~40

粥/湯

- 1. 準備工作完成後
 - 。煮粥米水量比例可參考右表
- 2. 連接好電源,按"功能選擇"鍵選擇"粥/湯"功能,按"開始"鍵推入粥/湯工作過程
- 3. 粥/湯完成後,不進入營養保温過程
 - 。粥/湯功能工作時間為2小時

例如:煮粥

- 1. 淘洗乾淨的米放進內鍋
- 2. 加水到相應水位刻度
- 3. 按"功能選擇"鍵,選擇"粥/湯"功能
- 4. 按"開始"鍵,"開始"燈亮,進入"粥/湯"的工作過程,顯示窗顯示"--"
- 5. 粥/湯結束後,用飯勺充分攪拌

註:粥/湯結束後"營養保温/關"燈閃爍,表示不處於保温狀態,請儘早食用,以免粥變成糊狀







冷飯加熱、營養保溫

• 冷飯加熱

- 1. 在內鍋裡放好冷飯,並打鬆米飯
- 2. 連接好電源,按"功能選擇"鍵,選擇"冷飯加熱"功能
- 3. 按"開始"鍵,"開始"燈亮,進入冷飯加熱工作過程,顯示窗顯示"--"
- 4. 冷飯加熱完成後,自動進入營養保温過程
 - 。建議在冷飯加熱之前在飯表面灑一些水,使飯不至於太乾燥
 - 。確保飯一定要鬆散。因為在結塊狀態下加熱可能會使飯燒焦或變得更乾燥
 - 。加熱完畢,再次將飯翻鬆,使米飯不易結塊
 - 。 反覆使用"冷飯加熱"或飯太少時,會導致飯焦糊、結底
 - 。飯過多時不能夠充分熱透,"冷飯加熱"功能,飯量請在水位刻度2以下

● 營養保溫

- 1. 準備工作完成
- 2. 連接好電源,按"營養保温/關"鍵,"營養保温/關"燈亮,進入營養保温過程,顯示窗顯示保温時間、小時和保温文字

註:該產品可以進行24小時保温









定時功能

- 1. 煮飯、快煮、粥/湯都可以進行定時設置,用來預約結束的時間
- 2. 定時時間範圍在15小時內

例如:想在3小時後煮好飯(快煮煮飯)

- 1. 準備工作完成後
- 2. 連接好電源,按"功能選擇"鍵選擇快煮功能
- 3. 按"定時"鍵,進入定時時間設定狀態
 - 。"開始"、"定時"燈閃爍
 - 。顯示窗顯示結束的時間和小時文字
- 4. 用"+"或"-"鍵將結束時間調整到3小時
- 5. 按"開始"鍵,"定時"燈和"開始"燈亮,顯示窗顯示結束時間和小時文字
 - 。進入工作過程後,"開始"燈亮,顯示窗顯示"--"
 - 。沒有進入工作過程之前,顯示窗倒計時顯示煮飯結束的剩餘時間









清洗使用裝卸方法

- 。在清潔保養之前,一定要先拔下插頭
- 電子鍋外表用沾有清潔劑的軟布擦拭,再用布擦去清潔劑,最後用乾布擦拭 ※切勿使用酒精、松節油、汽油等擦拭
- 。內鍋、飯匙等,請用海棉或軟布清洗。請勿用粉狀清潔劑或硬刷子清洗
- 。電子鍋內部的髒污,必須在鍋體冷卻之後才可以擦拭
- 。內蓋清洗方法: ※拆一一手握上蓋,一手持內蓋上方,向外拉即可取下清洗 ※裝一將內蓋孔對準內蓋固定軸,壓入即可







緊急處理方法

- 1. 若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險
- 當有異常現象發生時,請馬上關閉電源並拔掉插頭,並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理, 且切勿自行修理,以免發生危險

10